


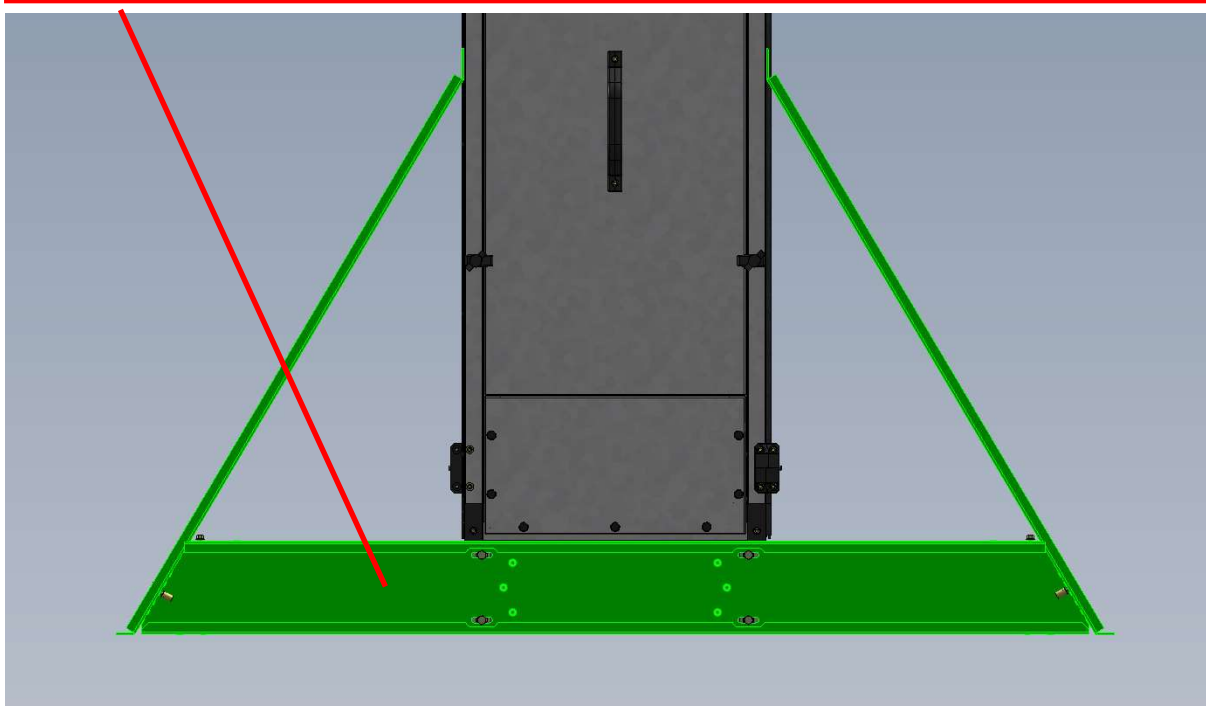


Sestavit stabilizační rám proti spadnutí roťáku. Odšroubovat šrouby od rámu ROV a připevnit na stejné otvory stabilizační rám přichytit pomocí stejných šroubů M8x20 šestihran s límcem.

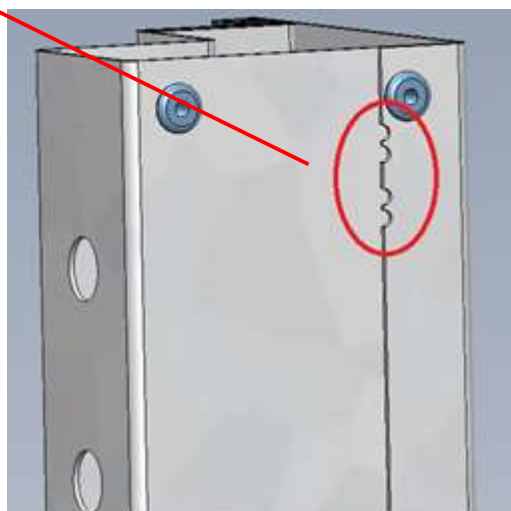


Správné sestavení pláště:
Zoubky vždycky směřovat směrem vzhůru, sloupky se dvěma zoubky znamená přední strana (tam kde je elektro připojení, většinou tam bývá servis,), 4 zoubky zadní strana

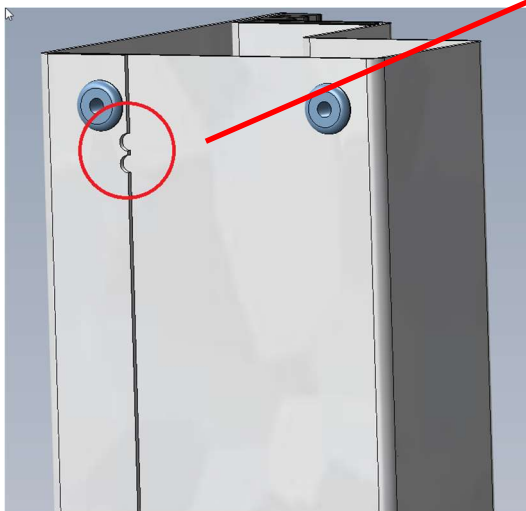

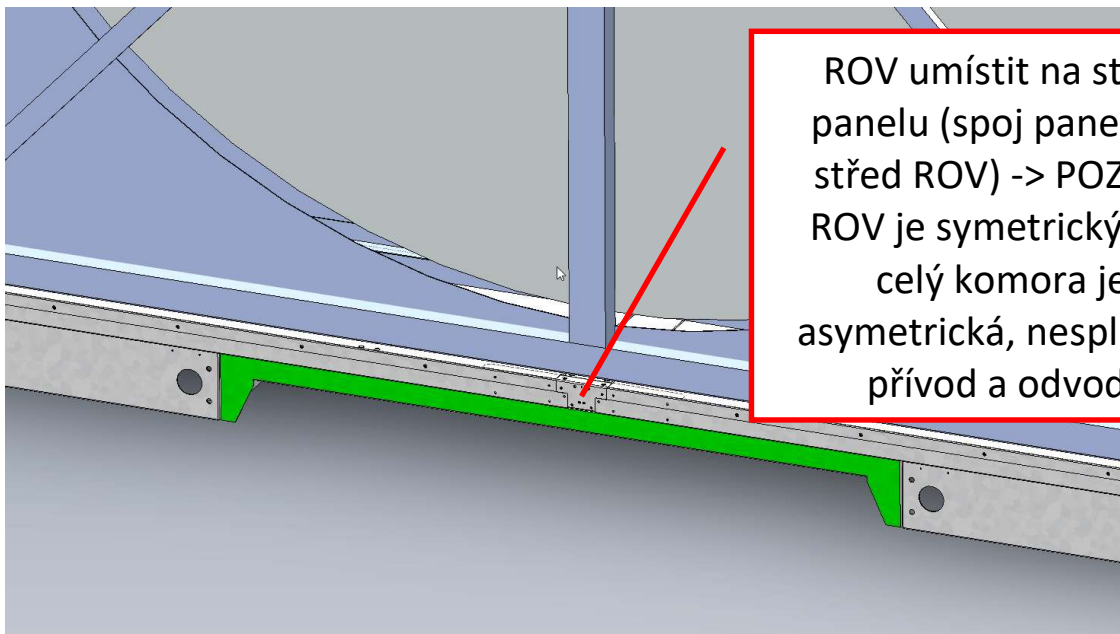


ROV umístit na střed panelu (spoj panelu je střed ROV) -> POZOR! ROV je symetrický, ale celý komora je asymetrická, nesplést si přívod a odvod.

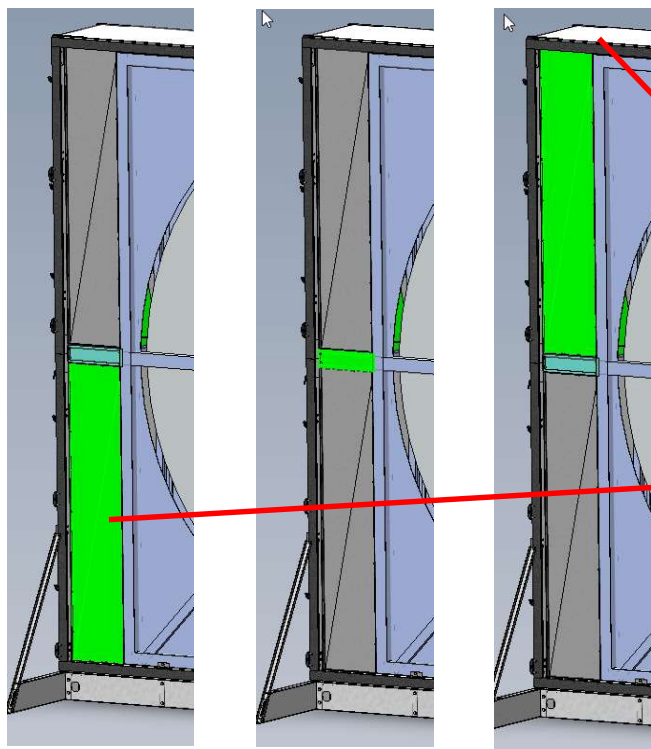

Sestavit okolo ROV plášť, plášť umístit vždy zoubkami směrem vzhůru. Sloupky a panely 2 zoubky předek, 4 zoubky zadek. Čelní panely zoubky nemají


Montovat vyplechování (2x bude delší plech a 2x kratší plech) -> kvůli asymetričnosti.

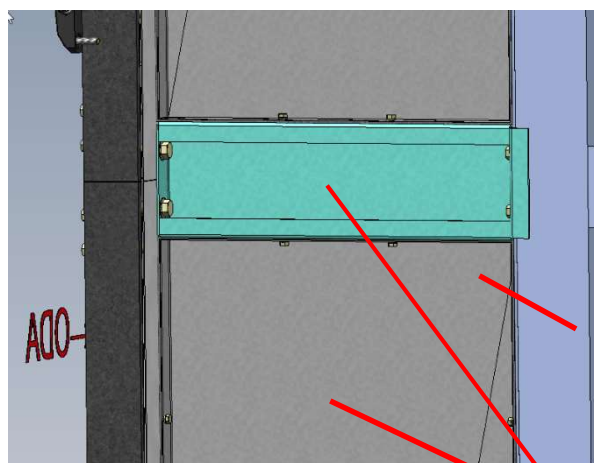



do ROV šroub 6,3x25 samovrt šestihran
do pláště šroub M8x20 šestihran s límcem

Po obvodu šroub 4,2x16 samovrt šestihran


Po obvodu nalepit těsnění PE 20x3, pokud není z výroby

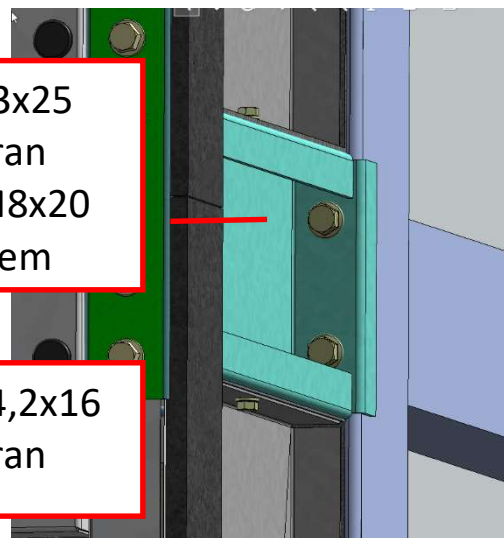


Namontovat na střed ROV (ze 2 částí). Prvně přichytnou k HD panelu. **NE K ROV!!!**

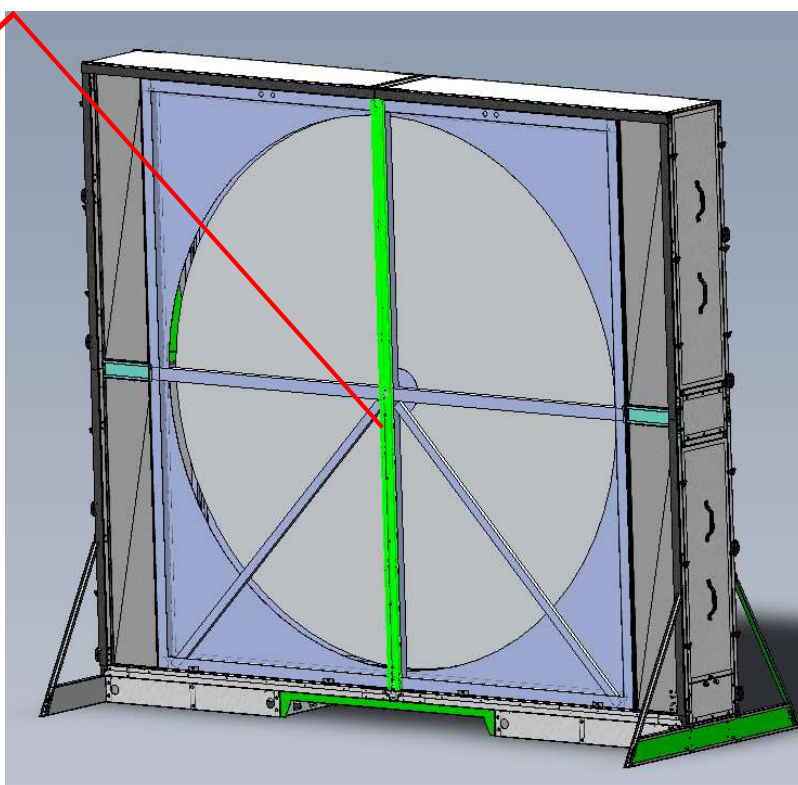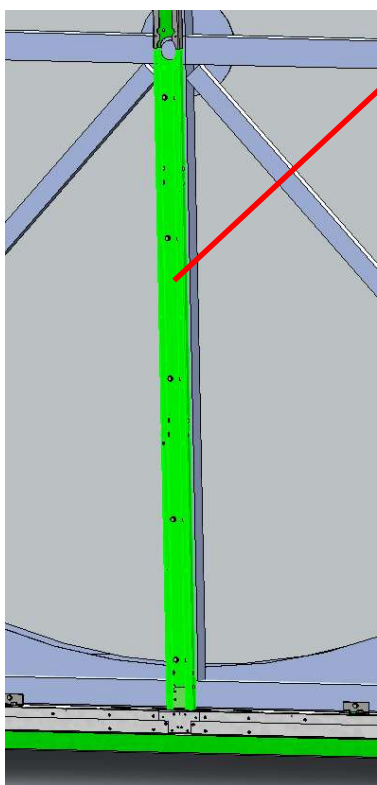


Přišroubovat šroub M6x16
šestihran s vějířovou hlavu
(nahore i dole) k HD panelu

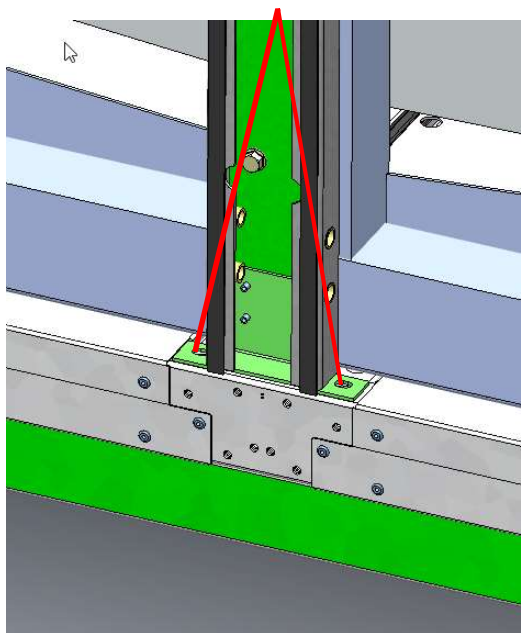


Připevnit prvky do prostřední příčky a do sloupku. Pozor jeden díl je delší a druhý kratší.

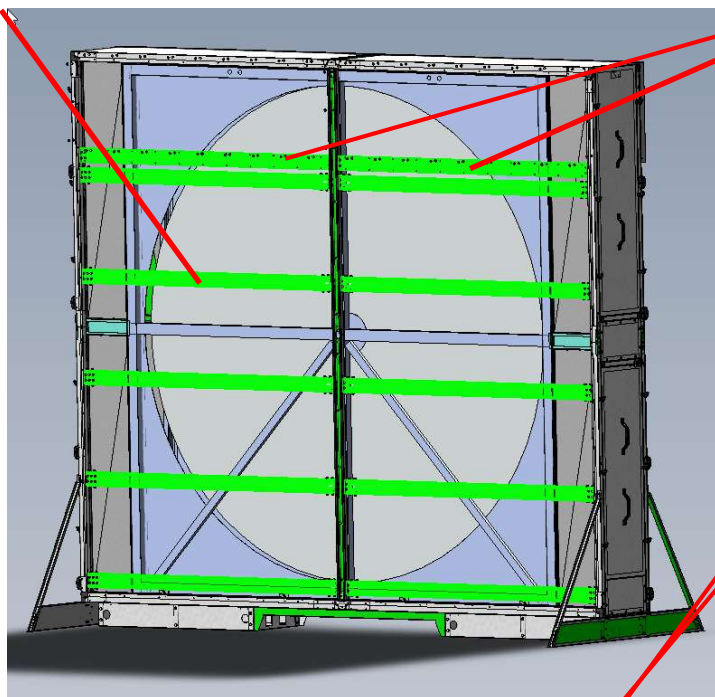

Tyto dva díly jsou lehce jinačí

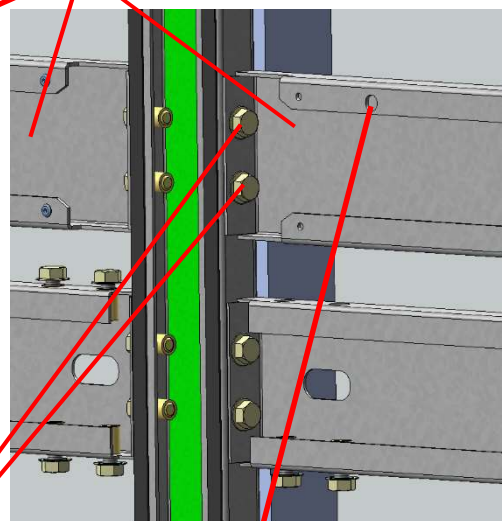


POZOR!!! Díra musí být nahoře.

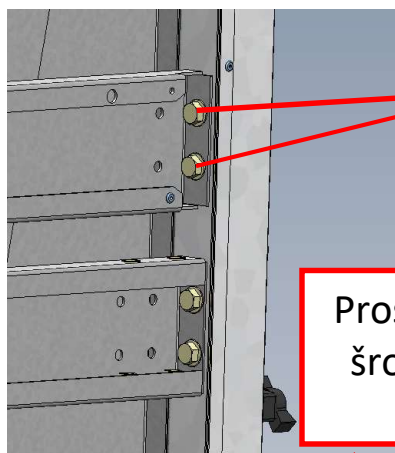



Šroub šestihran M8x20 s límcem.
Přišroubovat do prostřední příčky a
do sloupku.

Prostřední díl připevnit
šroub 6,3x25 samovrt
šestihran

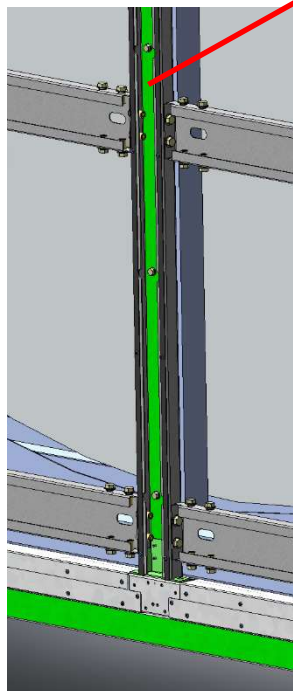


Na tyto 4 díly dát horní
kryt a díl zanýtovat

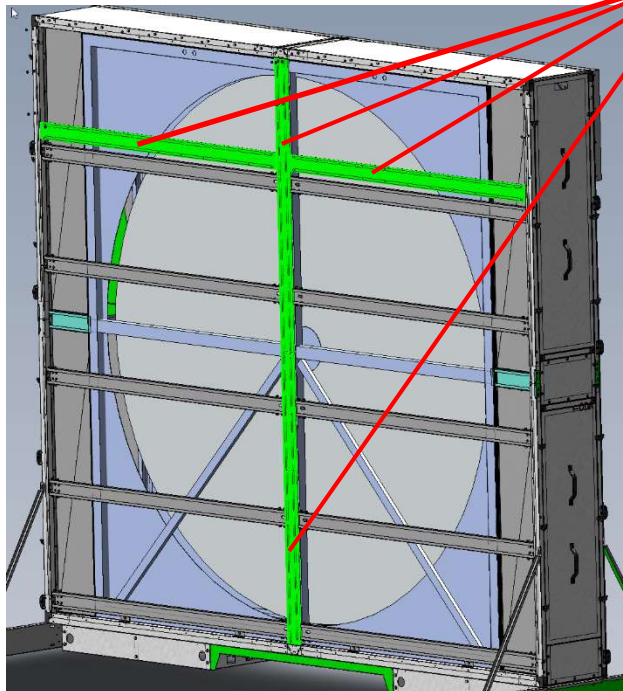


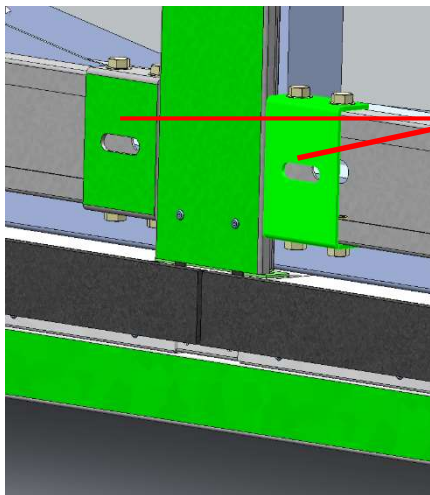

Všechny krytky
zašroubovat šroub
šestihran M8x20 s límcem

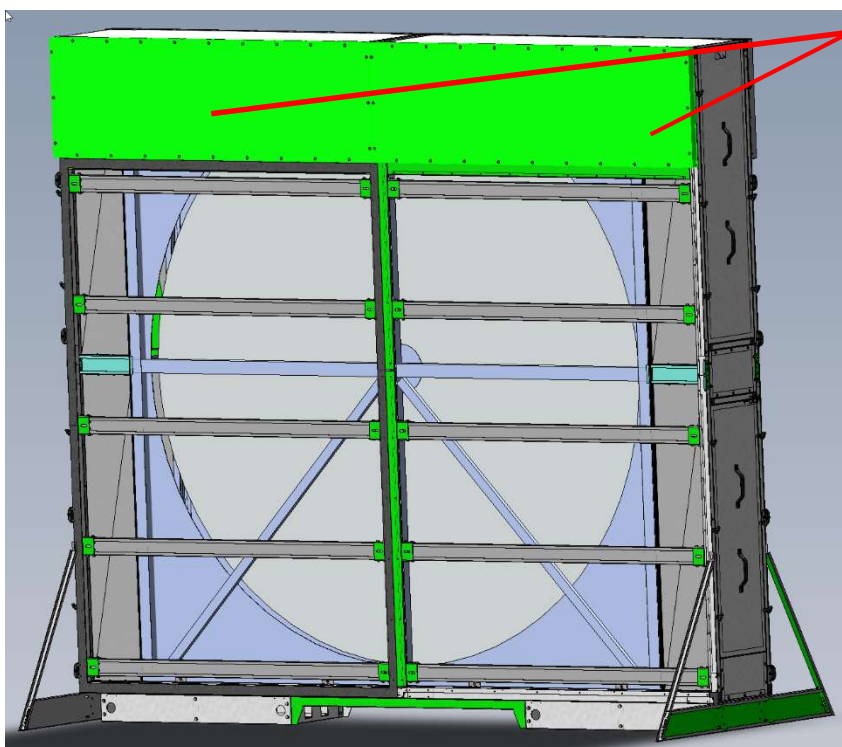


Čela přišroubovat pomocí
šroub šestihran M6x16
s límcem

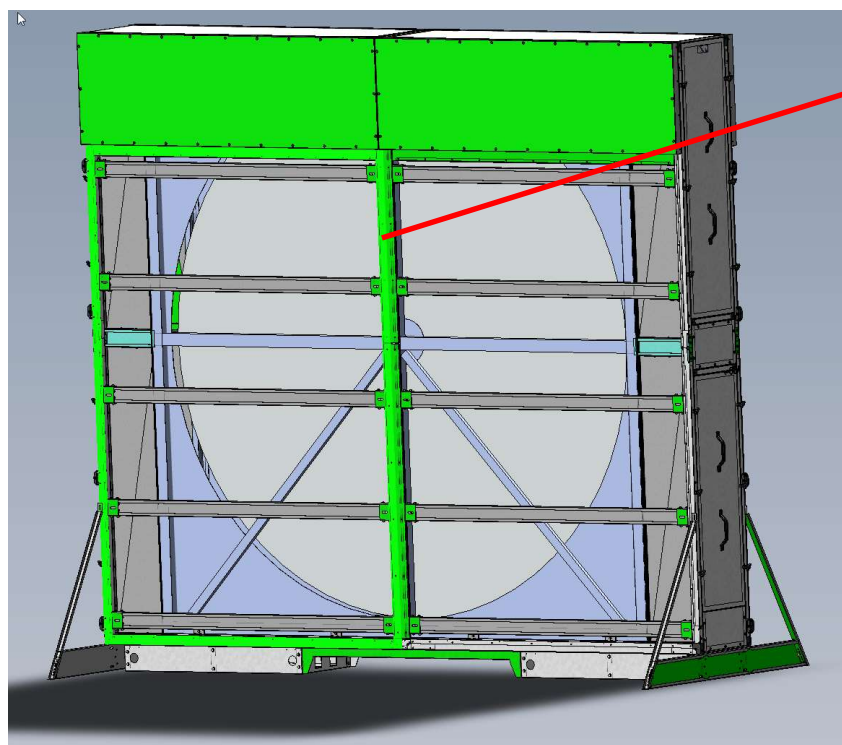

Na správnou větev polepit
těsnění na komoru PE
SOFT 50x8

Sloupky spojit spojka přes šroub šestihran M6x16 s límcem

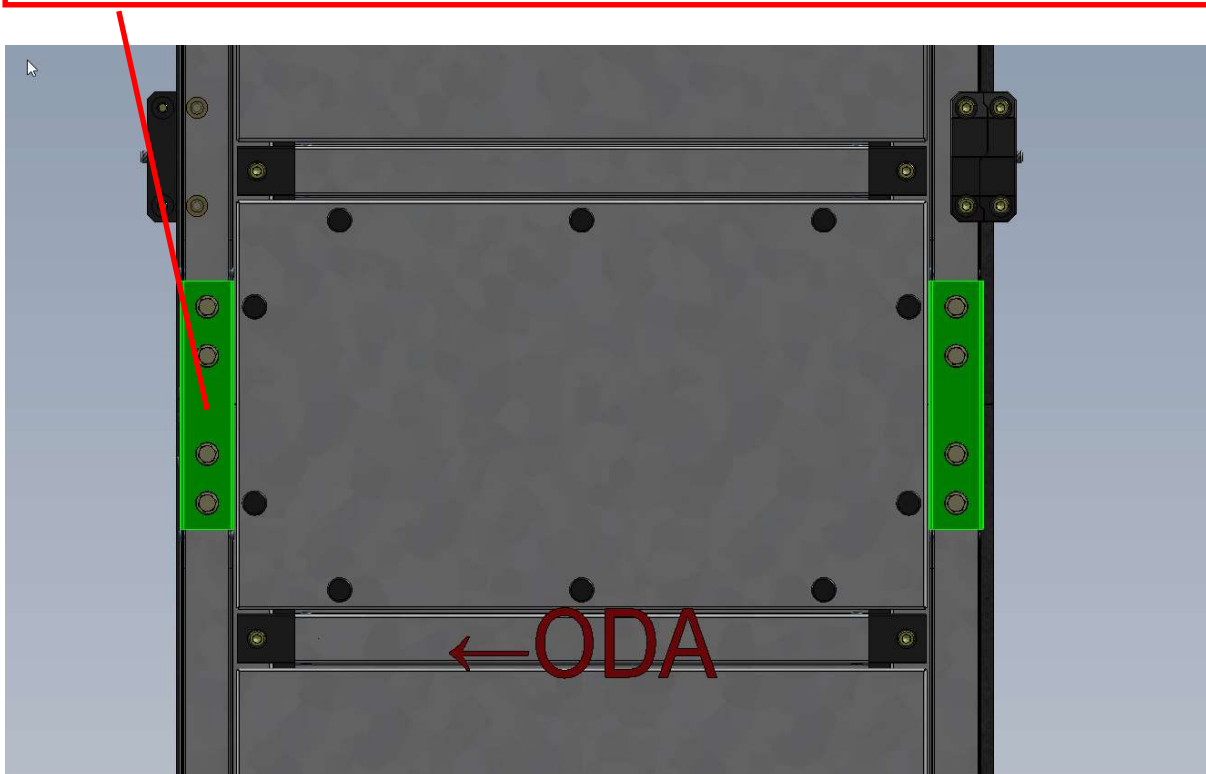

Sundat stabilizační rám a zpátky namontovat šrouby M8x20 šestihran s límcem do rámu ROV

